

GLOCK Beiblatt

Performance Abzug



www.glock.com


DE




⚠️ WARNUNG!

Stellen Sie stets sicher, dass Ihre GLOCK Pistole nicht geladen ist (kein angestecktes Magazin und leere Patronenkammer), bevor Sie den GLOCK Performance Abzug montieren/ausbauen. Führen Sie die Zerlegung wie im GLOCK Armorer's Manual beschrieben durch bis zum Schritt "Ausbau des Stifts zum Steuerblock" (siehe Kapitel XI.).


ABZUGSGRUPPE ZERLEGT

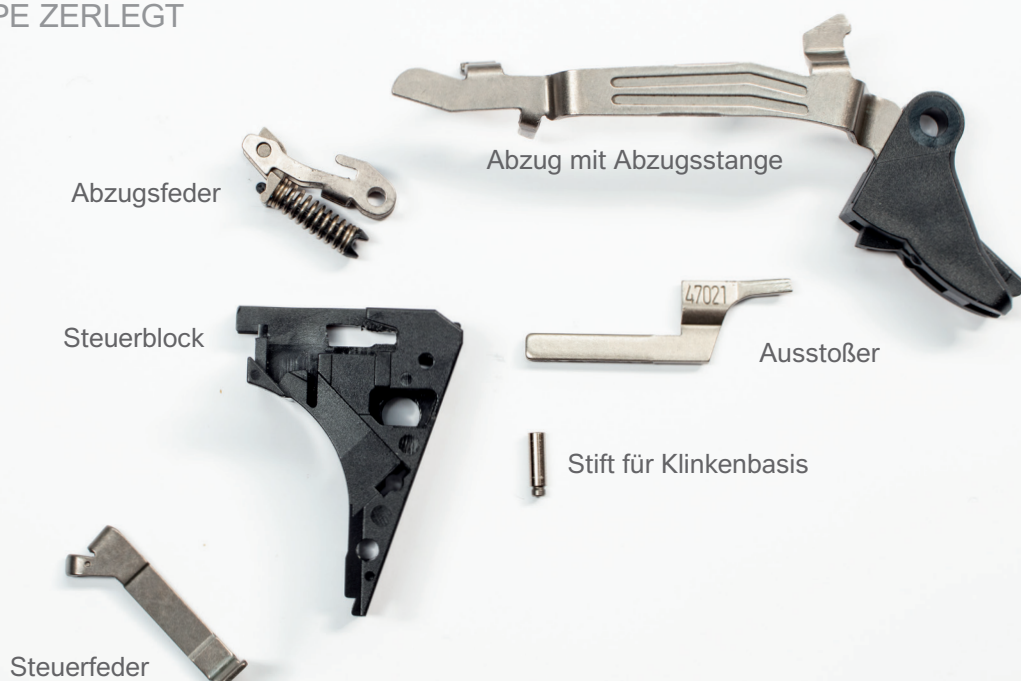

TRIGGER ASSEMBLY DISASSEMBLY

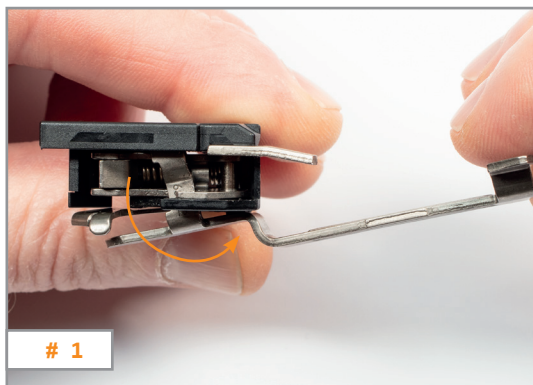

Drehen Sie die Abzugsstange gegen den Uhrzeigersinn aus dem Steuerblock. (# 1)

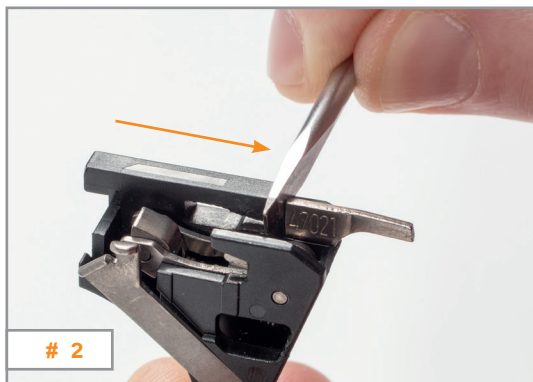


Entfernen Sie den Ausstoßer, indem Sie ihn mit einem Schraubenzieher aus dem Steuerblock herauschieben. (# 2)



Drücken Sie den Stift zur Klinkenbasis mit einem 1,5 mm Zerlegestift oder einer Büroklammer aus dem Steuerblock heraus. (# 3)



Entfernen Sie die Steuerfeder, indem Sie den Montagestift durch die Öffnung auf der gegenüberliegenden Seite des Steuerblocks drücken. (# 4)

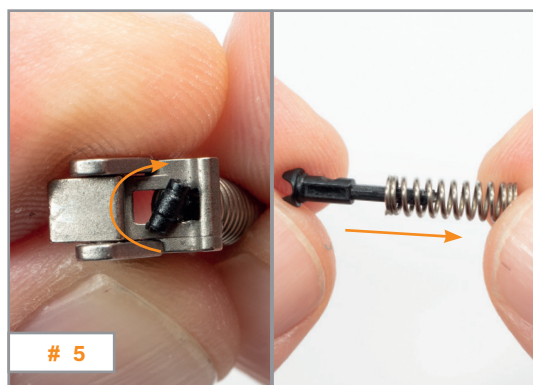

Drehen Sie die Abzugsfeder um 90°, um sie von der Klinkenbasis zu trennen. Ziehen Sie anschließend die Abzugsfeder von der Federführungsstange. (# 5)

Performance Abzug Zusammenbau

Abzugsfedergruppe zerlegt (# 6)


Hinweis: Die Klinkenbasis darf nicht weiter zerlegt werden!




Schieben Sie die Abzugsfeder auf die Federführungsstange.

Verbinden Sie die Klinkenbasis und die Federführungsstange, indem das T-förmige Ende der Federführungsstange durch die Öffnung der Klinkenbasis ragt.

Drehen Sie nun die Federführungsstange um 90°. (# 7)

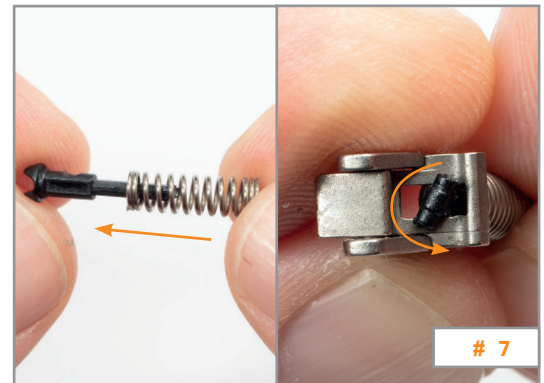


Richten Sie die Bohrung der Klinkenbasis mit der im Steuerblock aus. (# 8)

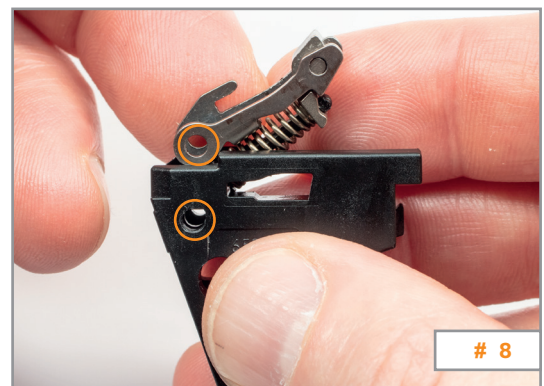


Setzen Sie den Stift zur Klinkenbasis mit der dünneren Seite voraus ein um die Einheit zu sichern. (# 9)

Drücken Sie den Stift zur Klinkenbasis in seine vorgesehene Ausnehmung und achten Sie auf den korrekten Sitz.

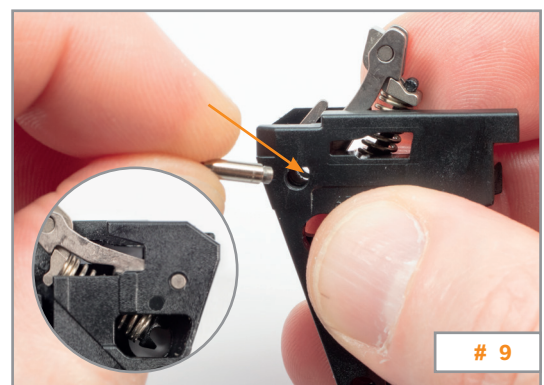


Drücken Sie die Steuerfeder in die vorgesehene Öffnung im Steuerblock. (# 10)



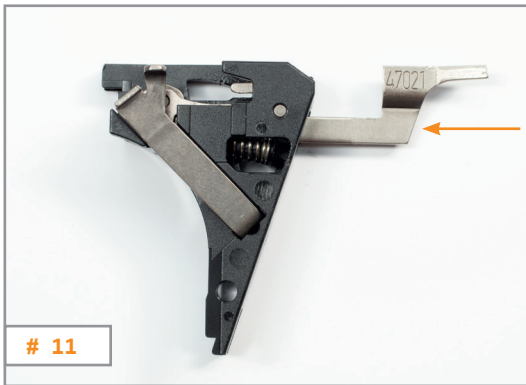

Schieben Sie den Ausstoßer zurück in die vorgesehene Ausnehmung im Steuerblock. (# 11)

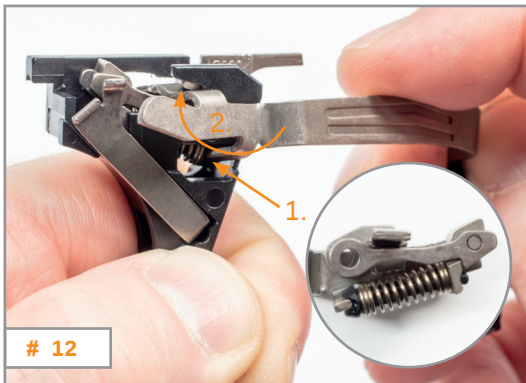

Achten Sie beim Zusammenbau der Abzugsgruppe darauf, dass die untere Verlängerung der Abzugsstange zuerst in der Federführungsstange eingehängt wird und danach auf der Klinkenbasis aufliegt. (# 12)



Das abgebildete Werkzeug kann für eine einfachere Montage verwendet werden. Verwenden Sie das Werkzeug als Hilfsstift, indem Sie es von der linken Seite in den Steuerblock einsetzen. (# 13)



Drücken Sie die Abzugsfeder nach unten und stellen dabei sicher, dass die Federführungsstange den Hilfsstift fasst. Drücken Sie dann die untere Verlängerung der Abzugsstange gegen den Hilfsstift während Sie gleichzeitig die obere Verlängerung der Abzugsstange in die vorgesehene Öffnung im Steuerblock führen. (# 14)



Entfernen Sie anschließend den Hilfsstift. (# 15)